



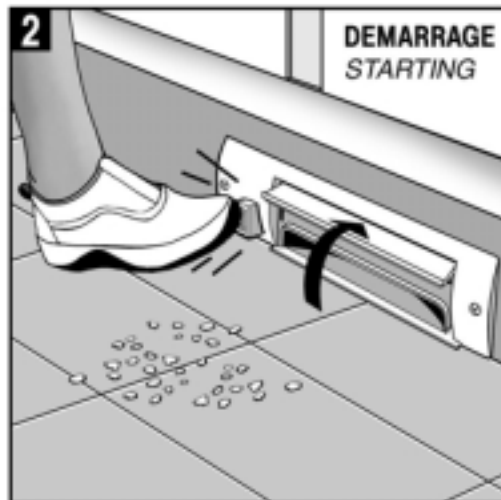

**Démarrage et arrêt
de la plinthe
ramasse-miettes**
*Starting and stopping
the Dust pan*

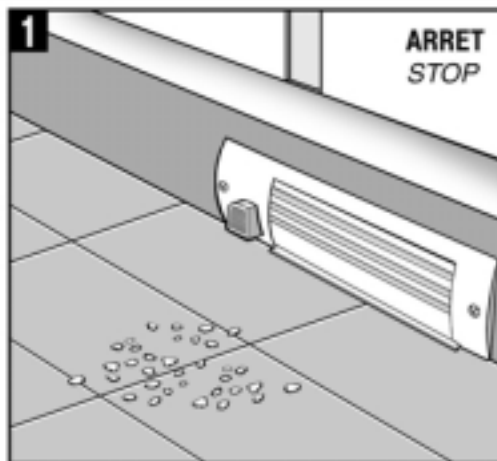

**Bouton de démarrage à actionner au pied
ou avec le balai**
*Starting button to be triggered by foot
or broom stick*

**Poussez miettes et déchets vers la plinthe
qui les aspirera**
*Push the dusts and crumbs into the dust pan
which will suck them up*




**Rabattre le couvercle
avec le pied ou le balai
pour stopper le
fonctionnement de
la plinthe**
*Close the cover
to stop the unit*

VC11071818

MONTAGE/utilisation
INSTALLATION / Use




PLINTHE Ramasse-miettes
DUST PAN

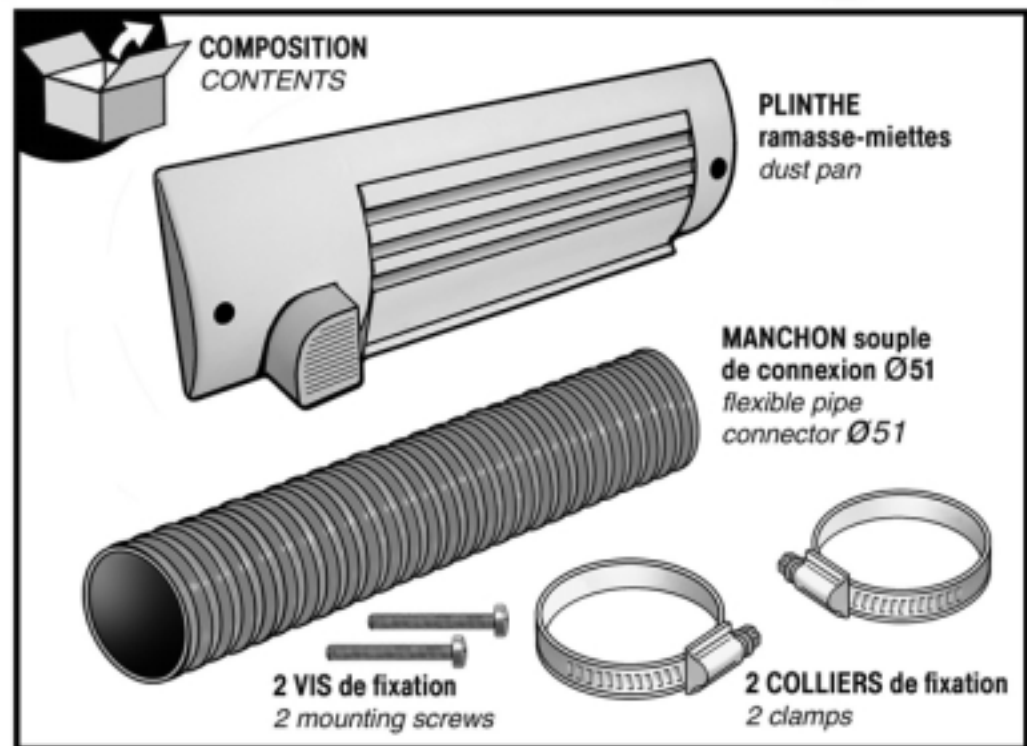




Installation de la plinthe product installation

Sous un meuble
Under a kitchen furniture

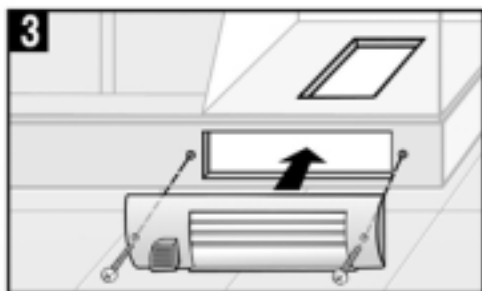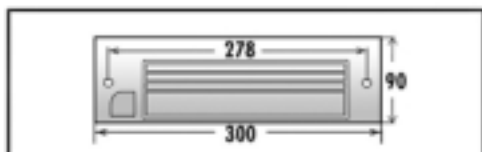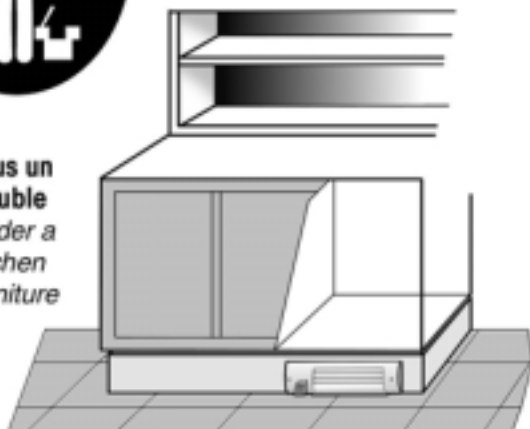


1

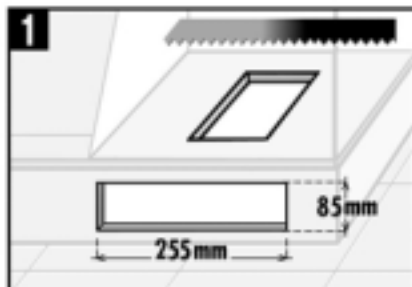


Faire une réservation dans la plinthe
cut a slot in the skirting board

Important : Prévoir (ou vérifier) un accès à la plinthe pour installation raccords et entretien.
caution: make sure that the dust pan is accessible for installation and acces.


2

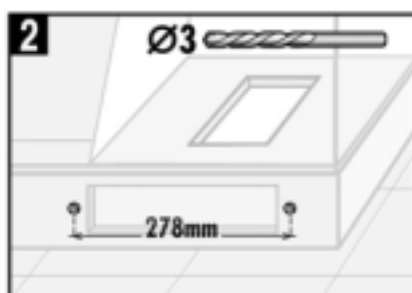

4

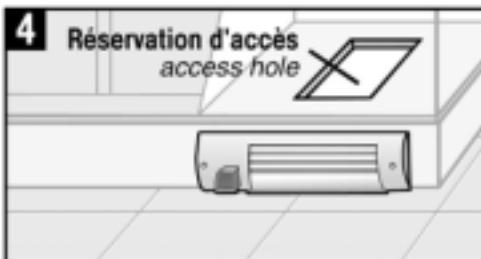

Réservation d'accès
access hole

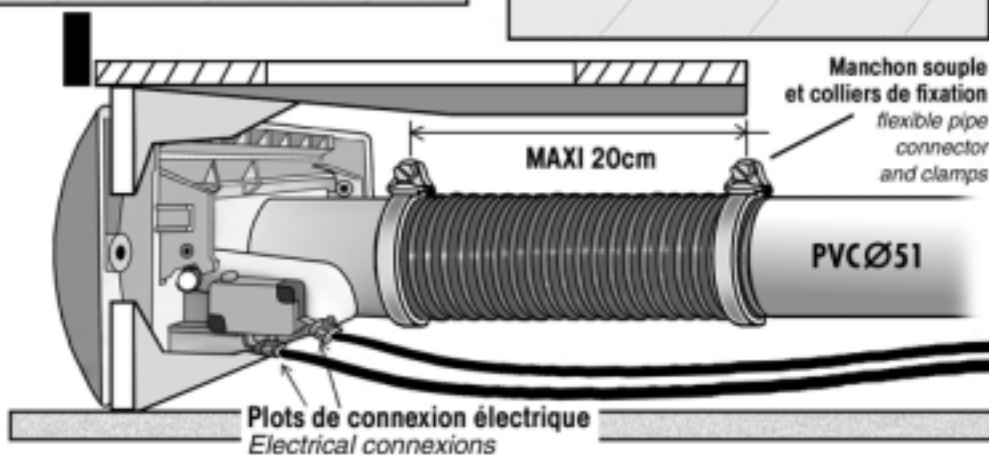

Manchon souple et colliers de fixation
flexible pipe connector and clamps

MAXI 20cm


PVC Ø51

Plots de connexion électrique
Electrical connexions




Montage en cloison périphérie
wall mounting

Avec le manchon souple
with the flexible pipe connector

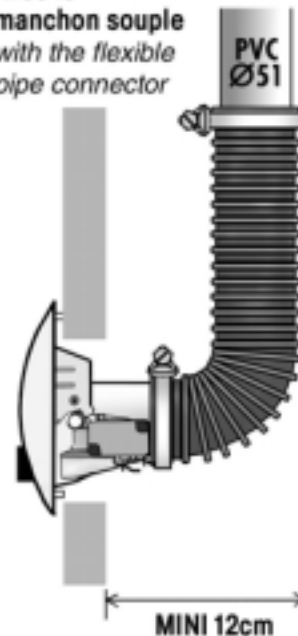


Montage avec un coude petit rayon
Mounting with sharp 90° elbow

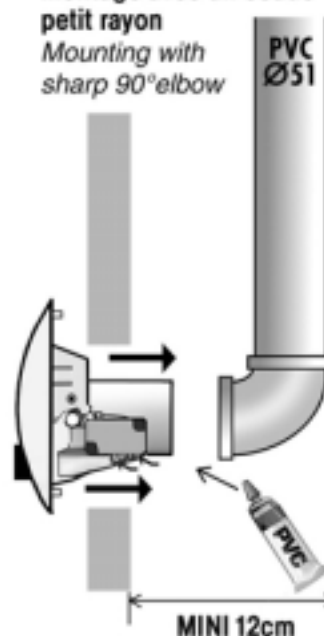

Raccordement électrique à la centrale
electrical connection to the unit



Débrancher la centrale
Unplugged the unit

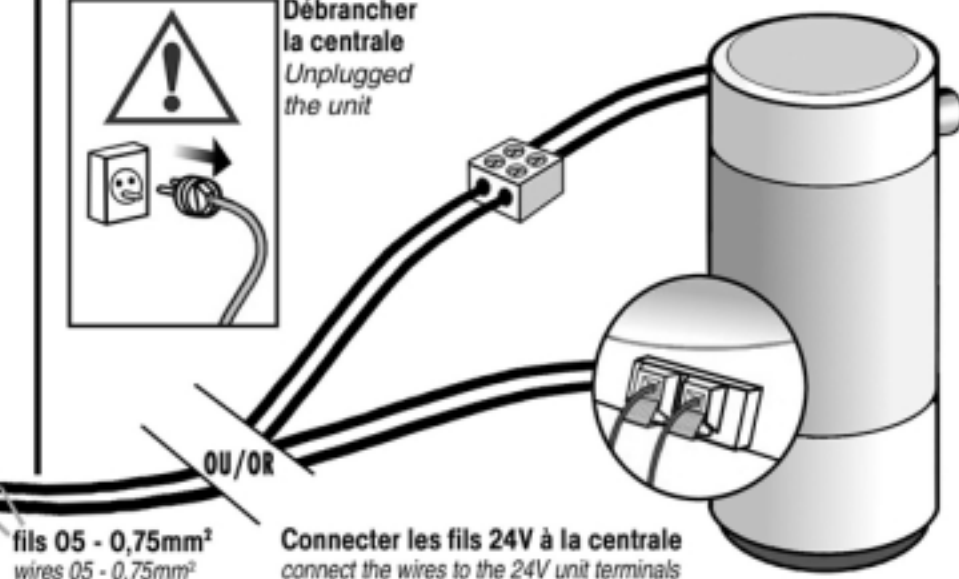

fil 05 - 0,75mm²
wires 05 - 0,75mm²

Connecter les fils 24V à la centrale
connect the wires to the 24V unit terminals